

ガラス、鏡 特殊洗剤

クリンカ




用途

■ガラス、鏡にウロコ状についた水アカ取り。

使用方法

- ① 塗布面を水で十分に湿らせてください。
 - ② クリンカの原液～3倍液を、薬品ハケ等で塗布してください。
 - ③ 1～2分後、ウエスまたは白バット等で軽くこすりながら十分に水洗いしてから、スクイジーで水切りしてください。
 - ④ 水アカが残った時は②③の作業を繰り返してください。
- ※ クリンカを塗ったまま長時間放置しておくと部材を傷める恐れがありますのでご注意ください。

標準使用量 10～20 m²/ℓ

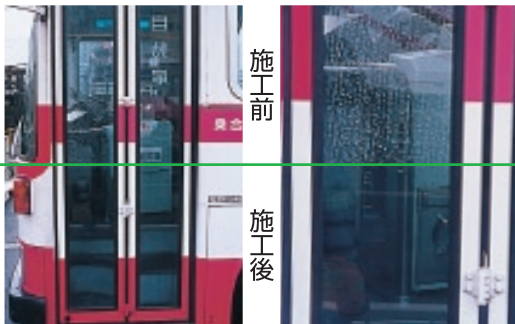

ガラスの鱗状痕除去

使用上の注意

- ① 使用上の注意及びMSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ 車のフロントガラス、色付きガラス、ミラーガラス、大理石等には使用しないでください。(くもり、変色することがあります。)
- ④ 傷ついたガラス面の洗浄をすると乱反射して、くもることがあります。
- ⑤ アルミサッシ、金属等を腐食しますのでつけたときは速やかに水洗いをしてください。
- ⑥ 作業をするときは換気をよくして、保護マスク、保護メガネ、保護手袋をお使いください。
- ⑦ 希釈するときは水道水をお使いください。
- ⑧ クリンカは、酸性の洗剤ですので、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。塩素ガスが出て危険です。
- ⑨ 芝、植木等にかかったときは、速やかに十分な水洗いをしてください。
- ⑩ 手や皮膚や衣類などに付着したときは、速やかに水洗いしてください。
- ⑪ 口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをして、医師にご相談ください。
- ⑫ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑬ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑭ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑮ 用途以外には使わないでください。
- ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
- 製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

業務用

10・18ℓ



株式会社ミヤキ

取扱店

2007.09.5T

本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
 須 恵 工 舎：福岡県粕屋郡須恵町植木1341
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
 URL: www.miyaki.com

営業所

札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一
 東京第二、埼玉、神奈川、浜松、名古屋、大阪第一
 神戸西、広島、福岡、佐賀、鹿児島